

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES BASES PERSONNALISÉES




Les Bonnes Pratiques de Fabrication Cosmétiques définissent les règles à respecter pour assurer la qualité de vos produits cosmétiques maison. Il est important de bien respecter ces consignes.

AVANT LA RÉALISATION DE VOTRE COSMÉTIQUE

Assurez-vous du bon respect des règles d'hygiène


- Adoptez une tenue propre et couvrante (privilégier le port de charlottes et blouses jetables)
- Lavez et séchez-vous soigneusement les mains ou portez des gants propres

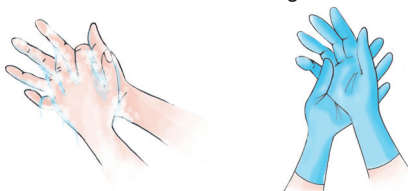

- Désinfectez les ustensiles et contenants que vous allez utiliser :

Pour les matières plastiques et toutes les pompes : Stérilisation à l'alcool (min 60° vol). Port des gants recommandé.

(excepté les contenants gloss, petit pot bulle, mini-poudrier, boîtiers plats et les poudriers 40 et 80 ml non résistants à l'alcool : nettoyage à l'eau chaude n'excédant pas les 75°C)

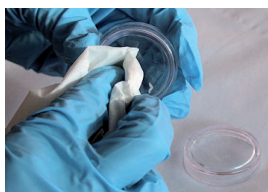

Imbibez d'alcool un chiffon propre ou un essuie-tout et frottez votre matériel, votre pompe ou l'intérieur de votre contenant avec celui-ci. Si le goulot de votre contenant est trop étroit, versez de l'alcool à l'intérieur, bouchez-le, et secouez-le plusieurs fois afin d'asperger toutes les parois.

Pour les pompes, pompez l'alcool afin de stériliser l'intérieur et remplir totalement le circuit. Puis pompez à vide afin de le vider et le sécher.

Pour les autres matériaux (verre, aluminium et cités) : Stérilisation à l'eau bouillante. Port des gants recommandé.



Versez de l'eau dans une grande casserole et immergez entièrement votre contenant ou matériel à stériliser. Portez à ébullition et laissez bouillir au moins 5 minutes.

Sortez avec précaution le récipient ou matériel en vous aidant d'un ustensile propre (du type pince à glaçons, pince à salade, fourchette, ou tout autre outil résistant à la chaleur) et d'un essuie-tout. Déposez-le sur un linge propre et laissez sécher.

NB : l'utilisation d'une cocotte minute ou d'un stérilisateur à biberons facilite cette manœuvre et limite les risques de brûlure. **Attention :** ne jamais mettre d'aluminium au four micro-ondes.

Préparez votre plan de travail :

- Votre plan de travail doit être propre et non encombré
- Eloignez la nourriture et les boissons
- Assurez-vous que vous disposez bien des ingrédients nécessaires et que leur Date Limite d'Utilisation n'est pas dépassée (date mentionnée sur les étiquettes)



Préparez les documents nécessaires à la réalisation de votre cosmétique :

- Recette cosmétique
- Formulaire de traçabilité (page 4 de ce document)

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES BASES PERSONNALISÉES

PENDANT LA FABRICATION

- Suivez bien la recette en respectant les dosages indiqués
- Remplissez le document de traçabilité en notant la composition de votre produit et les lots des ingrédients utilisés, ainsi que la date de réalisation

APRÈS LA RÉALISATION DE VOTRE COSMÉTIQUE



Vérifiez votre préparation :

- Aspect : bonne dissolution, bonne dispersion des ingrédients, aspect homogène sans agglomérat ni déphasage.
- Si le pH est mentionné : trempez une bandelette pH (ref. 02304) dans la solution pendant une ½ seconde et comparez-la avec le tableau de résultat sur la boîte de la bandelette. Vérifiez que la valeur lue est cohérente avec le pH indiqué.

Étiquetez soigneusement votre produit avec le nom de la préparation, la date de réalisation, la date limite d'utilisation indiquée, la composition et la contenance.

Stockez votre produit dans les conditions indiquées.



NOTICE DE PRÉLÈVEMENT À LA PIPETTE



Matériel nécessaire :

Pipette graduée 2 ml



1
Dévisser le bouchon du flacon avec précaution pour l'ouvrir. Ôtez le codigoutte avec précaution s'il y en a un.



2
Insérer la pipette graduée à l'intérieur du flacon puis prélever le contenu en tirant doucement sur le piston de la pipette jusqu'à la quantité souhaitée.



3
En pressant doucement le piston de la pipette, éjecter le nombre de gouttes ou la quantité de liquide souhaitée dans un récipient ou directement dans votre préparation.



4
Remettre dans le flacon l'excédent de produit prélevé, replacer le codigoutte éventuel puis visser le bouchon pour fermer le flacon. Nettoyer l'intérieur de la pipette à l'alcool puis la laisser sécher à l'air libre.

